

AMPIRE®

PRC-2

German Engineering. Out of the ordinary.



Bedienungsanleitung

Owner's Manual

Scannen für die aktuellste
Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die komplette Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.
Before attempting to connect or operate this product, please read the instructions completely.

Vorsichtsmaßnahmen

- Sachgemäße Verwendung der Fernbedienung unter besonderer Beachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen.
- Achten Sie auf korrekte Polarität.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Befestigen keine sicherheitsrelevanten Tasten und Bedienelemente verdecken oder beschädigen.
- Installieren Sie die Fernbedienung an einer sicheren Stelle, an der sie beim Fahren nicht behindert.
- Diese Fernbedienung ist ausschließlich für den Gebrauch in KFZ bestimmt.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Fernbedienung keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Dies kann die Kunststoffteile der Fernbedienung beschädigen. Reinigen Sie die Fernbedienung mit einem sauberen, weichen und feuchten Tuch.

Umwelthinweise

- Elektronische Altgeräte gehören nicht in die Mülltonne.
- Wenn Sie dieses Gerät später entsorgen möchten, entfernen Sie sämtliche Kabel und Batterien und entsorgen diese getrennt voneinander in einer Recycling-Anlage in Ihrer Nähe.
- Alternativ können Sie dieses Gerät zur Entsorgung auch Ampire zurücksenden.
- Die Verpackung ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem dafür vorgesehenen Sammelsystem.



Umwelthinweise und Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten samt Batterien (anwendbar für Länder, die ein separates Sammelsystem übernommen haben)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen wollen, entsorgen Sie es nicht über den normalen Hausmüll. Es gibt ein separates Sammelsystem für gebrauchte elektronische Geräte in Einklang mit den Rechtsvorschriften, die eine angemessene Behandlung, Verwertung und Recycling erfordern. Kontaktieren Sie Ihre lokale Behörde für Details bei der Suche nach einer Recycling-Anlage in Ihrer Nähe. Die Ordnungsgemäße Verwertung und Entsorgung trägt dazu bei, Ressourcen zu schonen und schädliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit und die Umwelt zu verhindern.

Koppeln

Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um sie einzuschalten. Tippen Sie nun zweimal auf die Kopplungstaste, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die Blaue LED blinkt und wartet auf die Kopplung. Öffnen Sie das Bluetooth Einstellungsmenü des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth an diesem Gerät eingeschaltet ist, sich das Gerät im Suchmodus befindet und nach zu koppelnden Geräten sucht. Wählen Sie im Menü "Verfügbare Geräte" PRC-2 aus. Anschließend werden Sie gefragt, ob Sie eine Verbindung mit der Fernbedienung herstellen möchten. Wählen Sie „Koppeln“ (“Verbinden“, „Pair“,....) und verlassen Sie das Einstellungsmenü. Wenn das Koppeln erfolgreich war, leuchtet die blaue LED des PRC-2 eine Sekunde lang.

Automatischer Ruhezustand

Nach 20 Minuten ohne Tastendruck, wird die Fernbedienung automatisch in den Ruhezustand versetzt, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um sie wieder zu aktivieren.

Siri oder Google
Sprachsteuerung Taste

Einmal Drücken

Mit Bluetooth Gerät koppeln

Zweimal Drücken

Vorheriger Titel

Einmal Drücken

Nächster Titel


Einmal Drücken

Lautstärke verringern

Einmal Drücken

Lautstärke erhöhen

Einmal Drücken

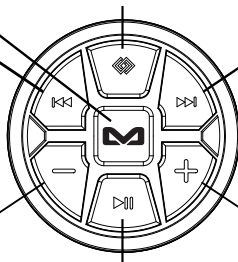

Play/Pause

Einmal Drücken

Siri und Google Assistant


Wenn Sie ein iPhone mit einer Home-Taste haben, tippen Sie zweimal auf die mittlere Taste, um es aufzurufen.


Wenn Ihr iPhone keine Home-Taste hat, tippen Sie einmal schnell auf die mittlere Taste, um es aufzurufen.


Wenn Sie ein Android-Telefonbenutzer sind, halten Sie die mittlere Taste gedrückt, um Google Assistant aufzurufen.

Batterie wechseln


Die Zellenbatterie für PRC-2 ist auf eine Lebensdauer von zwei Jahren ausgelegt. Wenn der Strom ausgeht, entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite. Verwenden Sie eine Nadel, um es herauszudrücken, und legen Sie eine Standard-CR2032-Batterie ein.

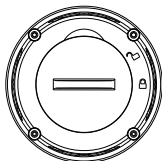


1. Wenn die Nut auf  ausgerichtet ist, ist sie verriegelt.

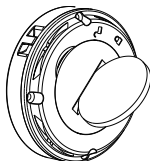


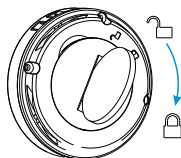
2. Verwenden Sie eine Münze, um den Batteriefachdeckel zu öffnen.

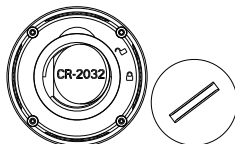

3. Verwenden Sie eine Nadel, um die alte Batterie herauszudrücken, und ersetzen Sie sie durch eine neue.

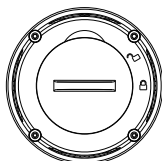


4. Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Richten Sie die Nut mit dem  Symbol aus.



5. Verwenden Sie eine Münze, um den Batteriefachdeckel zu verschließen.


Installation des Gummibandes

Lassen Sie das Gerät in den Kunststoffadapter einrasten. Halten Sie das Gummiband mit dem mitgelieferten Gummiband für die Lenkrad- und Lenkerbefestigung am Lenkrad fest. Wickeln Sie es herum und schließen Sie es dann an.

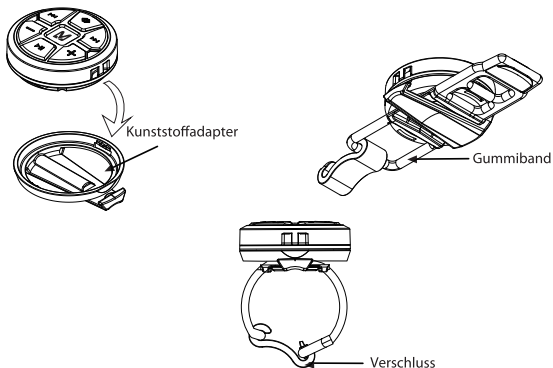


Installation des Armbands

Lassen Sie das Gerät in den Kunststoffadapter einrasten. Stecken Sie das mitgelieferte Armband in den Adapterclip. Wickeln Sie es einfach um und befestigen Sie es auf der Klettseite.

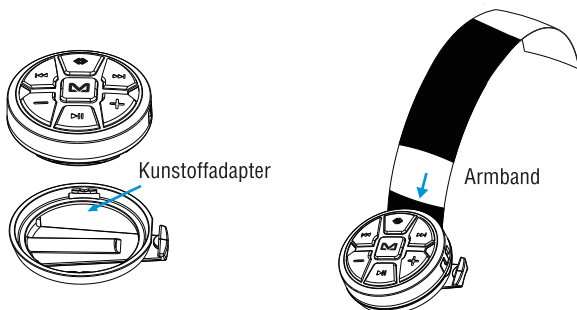


Siri und Google Assistant

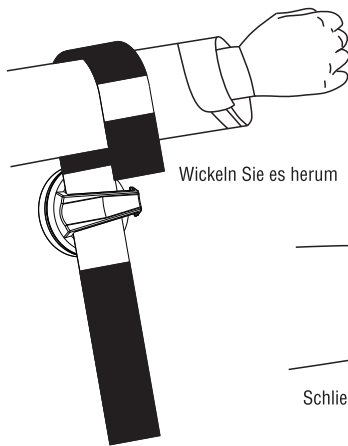

Entfernen der Fernbedienung aus dem Adapter

Halten Sie den Kunststoffadapter fest und drehen Sie die Fernbedienung, dann löst Sie sich aus den Adapter.

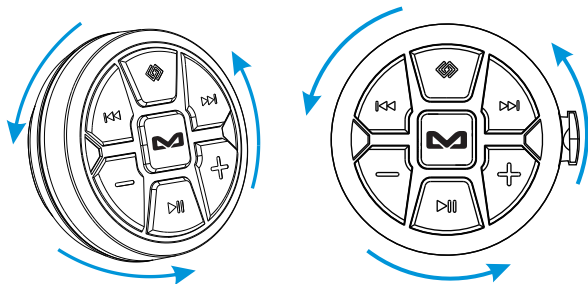

Technische Daten

Bluetooth-Standard / -Sendeleistung	Bluetooth 4.0 / <10mW EIRP
Betriebsspannung	5VDC (interner Akku)
Batterie	CR2032
Ladegerät	5V USB (nicht im Lieferumfang)
IP-Schutzklasse	IP67
Abmessungen ohne Halterung	D47mm x 15mm



Hiermit erklärt Ampire Electronics GmbH & Co.KG, dass die Bluetooth Fernbedienung PRC-2 den Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://ce.ampire.de>

Precautions

- Pay utmost attention if you use the remote control.
- Pay attention on the right polarity.
- Make sure that you do not cover or damage any safety-relevant buttons and controls when mounting.
- Install the remote control in a safe place where it will not interfere while driving.
- Do not install the remote control in locations which might hinder vehicle operations and do not install in locations with any moisture. Use the installation materials provided with the remote control.
- This remote control is developed for motor vehicle use only.
- Do not use chemical cleaners or solvents to clean the remote control. This may damage the plastic components of the remote control. Clean the remote control with a clean, soft, wet cloth.

Environmental Reference

- Old electronic devices do not belong in the garbage can.
- If you later want to dispose of this device, remove all cables and batteries and dispose of them separately at a recycling facility in your area.
- Alternatively, you can return this device to Ampire for disposal.
- The packaging is recyclable. Dispose of the packaging in a designated collection system.



Environmental instructions and information on the disposal of electrical and electronic equipment including batteries (applicable to countries that have adopted a separate collection system)

If you want to dispose of this product, do not dispose of it with your normal household waste. There is a separate collection system for used electronic equipment in accordance with legal requirements that require appropriate treatment, recovery and recycling. Contact your local authority for details on finding a recycling facility in your area. Proper recycling and disposal helps to conserve resources and prevent harmful effects on our health and the environment.

Pairing

Double tap the pair button to enter pairing mode, the Blue LED flashes waiting to be paired. Open the bluetooth setting menu in the device you wish to pair to. Toggle your devices bluetooth to on if it is not already. Ensure your device is in searching mode and is looking for devices to pair to. In the available devices menu, look for PRC-2 and select it. Once your device finds the remote, it will ask if you would like to pair with the remote. Select Pair and exit the settings menu. If pairing was successful, you will see blue LED stays on for 1 second.

Remote Wake Up/Sleep

After 20 minutes, if no buttons are used, the remote will automatically go into sleep to preserve battery life. To wake it back up, simply press any button on the remote once.

Siri or Google Voice Button

Push once

Pair with Bluetooth Device

Double Tap to Pair

PREVIOUS TRACK

Push once

NEXT TRACK

Push once

VOLUME DOWN


Push once

VOLUME UP

Push once

PLAY/ PAUSE

Push once

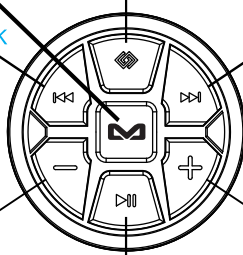

Siri and Google Assistant


If you have an iPhone with a home button, double tap the Siri button to summon it.


If your iPhone does not have a home button, quick tap the Siri button once to summon it.


If you are an Android phone user, press and hold the center button to summon Google Assistant.

Change Battery


The cell battery for PRC-2 is designed to last for two years. If it runs out of power, remove the cover at the back. Use a sharp pin to pop it out, and put in a standard CR2032 battery.

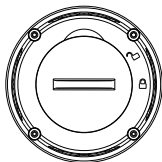


1. When the groove is aligned to , it is locked.

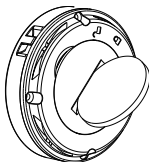


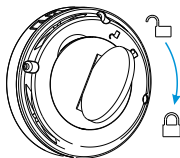
2. Use a coin to open the battery compartment cover.

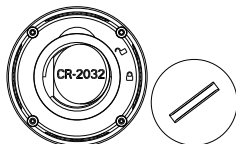

3. Use a sharp pin to pop out old cell battery, and replace it with a new one.

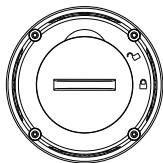


4. Put the cover back. Align the groove with icon .



5. Use a coin to turn and lock the cover.


Installing the Rubber Band

Snap the unit into the plastic adaptor. Using the included rubber band for steering wheel & bar mounting, hold the rubber against the steering wheel. Wrap it around, then hook it up.


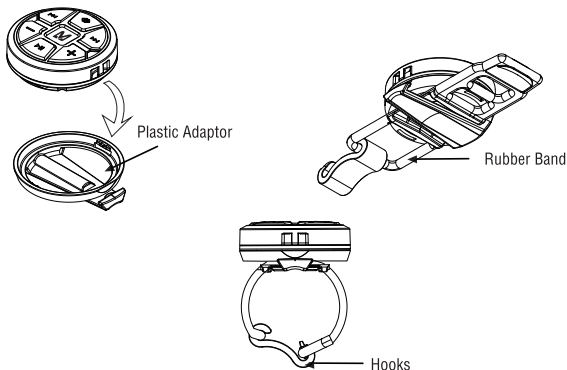


Installing the Armband

Snap the unit into the plastic adaptor. Put the included armband into the adaptor clip. Just wrap it around, and stick it to the velcro side.

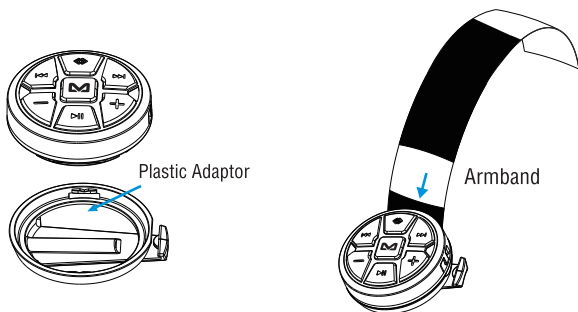


Battery Charging

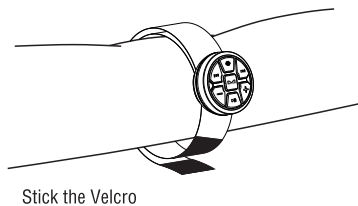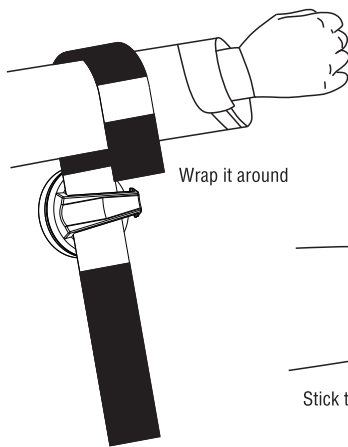

Taking Remote Out of Adaptor

Hold the plastic adaptor and turn the remote, it pops out.

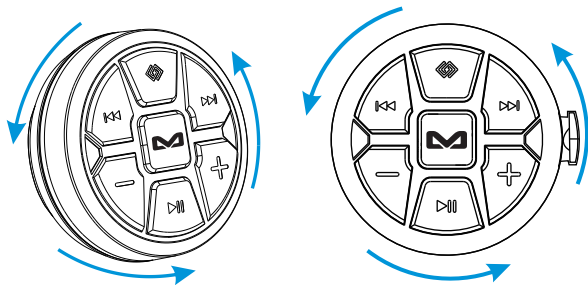



Technical Specification

Bluetooth standard / power	Bluetooth 4.0 / <10mW EIRP
Battery	5VDC (internal battery)
Battery	CR2032
Charger	5V USB (not included)
IP Class	IP67
Dimension without bracket	D47mm x 15mm



Hereby Ampire Electronics GmbH & Co.KG declares that the Bluetooth Remote PRC-2 complies with the directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity in German language is available at the following Internet address: <https://ce.ampire.de>

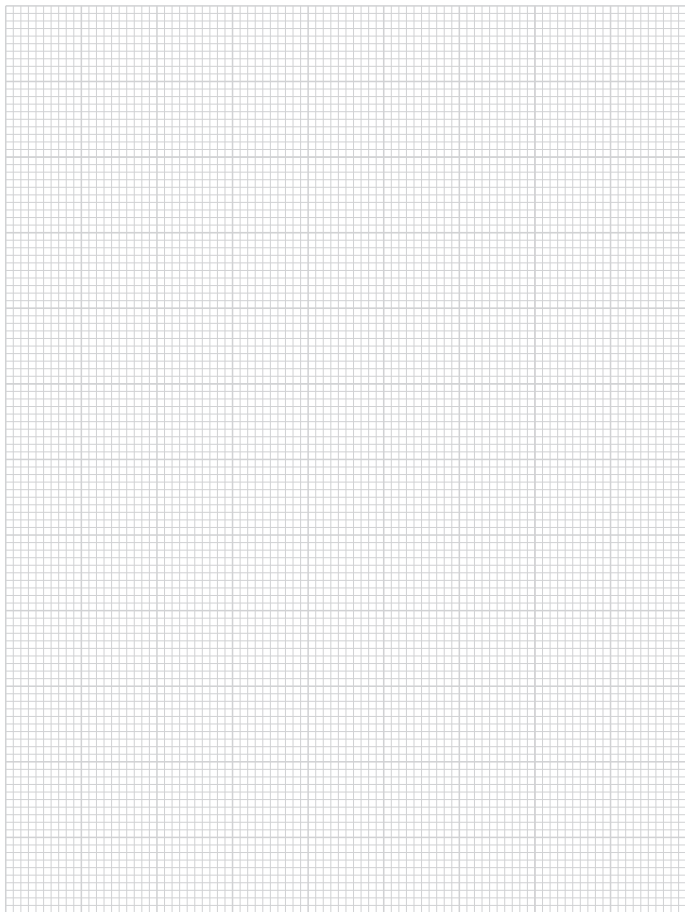

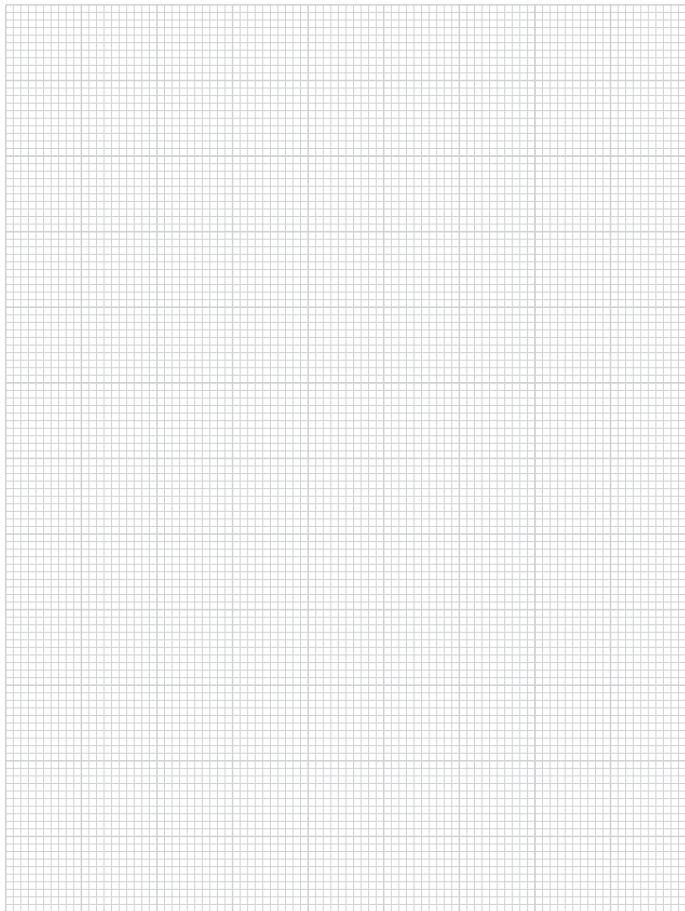

Seit der Firmengründung im Jahr 1987 hat AMPIRE ELECTRONICS nur das eine Ziel, dem Kunden die bestmöglichen Autoalarm-, Autohifi- und Multimediaprodukte zu liefern, die auf dem internationalen Markt erhältlich sind.

Alle Fertigungsstätten und Zulieferer sind nach ISO-9001 bzw. QS-9000 zertifiziert. Die Qualitätsprodukte von AMPIRE werden weltweit verkauft.

Ein Kundenservice ist in vielen Ländern erhältlich. Für nähere Informationen über Vertretungen im Ausland wählen Sie: +49-2181-81955-0.

Wir fokussieren auf zukunftsorientierte Entwicklung anwenderfreundlicher Produkte. Unser hoher Anspruch an Qualität, Funktionalität und Design zeichnet unsere Erzeugnisse aus. „German Development“ wird bei AMPIRE wörtlich genommen.

Since its founding in 1987 Ampire Electronics has only one goal, to provide the best possible Caralarm-, Carhifi- and Multimedia products, which are available on the international market. All manufacturing facilities and suppliers are certified according to ISO 9001 and QS-9000. Ampire quality products are sold worldwide.

An Ampire customer service is available in many countries. For more information about distributors in your territory please call: + 49-2181-81955-0.

We are focused on future oriented development of user friendly products. The outstanding high quality standards, functionalities and designs of our products are unique in the market. "German Development" is taken literally in AMPIRE.

Langwadener Straße 60
D-41516 Grevenbroich
info@ampire.de

Support
+49 2181-81955-0
support@ampire.de

www.ampire.de